# "HP Photosmart 8200 series" bendroji instrukcija

# Lietuviškai







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 <sup>128</sup> 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

1588-3003
1800 805 405
55-5258-9922
01-800-472-68368
المغرب
0800 441 147
1 3204 999
1-800-711-2884
009 800 54 1 0006
0-800-10111
2 867 3551
22 5666 000
1-877-232-0589
1-800-711-2884
(21) 315 4442
7
095 7973520
095 7973520
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300
095 7973520 812 3467997 السعودية
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
095 7973520 812 3467997 السعوديية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
095 7973520 812 3467997 السعوديية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 ينونس
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تونس 1-800-711-2884
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
095 7973520 812 3467997 السعودية 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836

## Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo. Atkurti, pritaikyti ar versti dokumentus be iš anksto gauto rašytinio sutikimo draudžiama, išskyrus atvejus, kai leidžia autorių teisės.

#### Pastaba

Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. neatsako nei už atsitiktinius, nei už pasekminius nuostolius, patirtus dėl šio dokumento pristatymo, efektyvumo ar naudojimosi juo ir jame aprašyta programine medžiaga.

### Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir Photosmart yra įmonės Hewlett-Packard Development Company, L.P. nuosavybė.

Secure Digital logotipas yra bendrovės SD Association prekės ženklas

Microsoft ir Windows yra bendrovės Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai.

CompactFlash, CF ir CF logotipas yra bendrovės CompactFlash Association (CFA) prekių ženklai.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ir Memory Stick PRO Duo yra Sony Corporation prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai.

MultiMediaCard yra Vokietijos bendrovės Infineon Technologies AG prekės ženklas, licencijuotas bendrovei MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive yra Hitachi Global Storage Technologies prekės ženklas. xD-Picture Card yra Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ir Olympus Optical Co., Ltd. prekės ženklas. Mac, Mac logotipas ir Macintosh yra bendrovės Apple Computer, Inc. registruotieji prekių ženklai.

"iPod" yra "Apple Computer, Inc." prekės ženklas.

"Bluetooth" yra savininko prekės ženklas, naudojamas "Hewlett-Packard Company" pagal licenciją. PictBridge ir PictBridge logotipas yra bendrovės Camera & Imaging Products Association (CIPA) prekių ženklai.

Kitos rūšys ir jų produktai yra atitinkamų savininkų registruotieji prekių ženklai.

Spausdintuvo integruota programinė įranga yra iš dalies remiama Nepriklausomos JPEG grupės darbo. Tam tikrų šiame dokumente esančių nuotraukų autorių teisės priklauso jų autoriams.

# Normatyvinis modelio identifikacijos numeris VCVRA-0503

Norint kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Gaminio normatyvinis modelio numeris yra VCVRA-0503. Šis normatyvinis numeris neturėtų būti painiojamas su gaminio pavadinimu (spausdintuvu "HP Photosmart 8200 series") arba su gaminio numeriu (Q3470).

#### Informacija apie sauguma

Naudodamiesi šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro ir smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir bet kokios kitokios drėgmės.

- Perskaitykite spausdintuvo pakuotėje pateikiamas sąrankos instrukcijas; turite gerai jas suprasti.
- Įrenginiui prie energijos šaltinio prijungti naudokite tik įžemintą el. tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas yra įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektrika.

- Laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, kuriomis gaminys yra paženklintas.
- Prieš valydami šį gaminį, atiunkite ii nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio netoli vandens arba kai patys esate sušlapę.
- Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- Gaminį pastatykite saugioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užlipti ar užkliūti už laido, ir kurioje jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.
- Jei gaminys tinkamai neveikia, žr. trikčių diagnostikos informaciją elektroniniame spausdintuvo "HP Photosmart" žinyne.
- Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti vartotojas. Dėl techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį personalą.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

# Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų

Bendrovė Hewlett-Packard įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą.

#### **Aplinkosauga**

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite HP įsipareigojimų dėl aplinkosaugos svetainėje www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/.

## Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O<sub>3</sub>).

#### Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

### Plastikinės dalys

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 24 gramus (0,88 uncijos), yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus spausdintuvo eksploatacijos laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines dalis.

#### Medžiagos saugumo duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galima rasti HP svetainėje www.hp.com/go/msds. Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į HP techninės priežiūros tarnybą.

#### Perdirbimo programa

HP siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ar regionų ir bendradarbiauja su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus. Šiame HP produkte yra švino lydmetalio, su kuriuo pasibaigus jo naudojimo laikui reikia elgtis taip, kaip nurodo specifiniai reikalavimai.

Namų ūkyje nusidėvėjusios įrangos naikinimas Europos Sąjungos šalyse:



Toks simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio išmesti kartu su kitomis buitinėmis namų ūkio atliekomis negalima. Šią nusidėvėjusią įrangą turite pristatyti į tam tikrą nusidėvėjusios elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad ją būtų galima perdirbti. Atskirai renkant ir perdirbant nusidėvėjusią įrangą padedama saugoti gamtos išteklius ir užtikrinama, kad įranga bus perdirbta nepadarant žalos žmonėms ir aplinkai. Informacijos apie tai, kur būtų galima pristatyti nusidėvėjusią iranga, kad ja perdirbty, teiraukitės miesto savivaldybėje, buitinių atliekų išvežimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje pirkote gaminį. Daugiau bendro pobūdžio informacijos apie HP gaminių grąžinimą ir perdirbimą rasite www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

# **Turinys**

1	Sveiki atvykę	3
	Kaip rasti daugiau informacijos	3
	Kas yra pakuotėje	3
	Spausdintuvo dalys	4
	Spausdintuvo meniu	7
	Informacija apie popierių	
	Informacija apie rašalo kasetes	12
	Atsarginių rašalo kasečių įsigijimas	
	Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes	
	Rašalo kasečių įstatymas ar keitimas	
2	Spausdinimo pagrindai	
	Atminties kortelių naudojimas	
	Tinkami rinkmenų formatai	
	Nuotraukų išdėstymo parinkimas	16
	Apsisprendimas, kurias nuotraukas spausdinti	16
	Nuotraukų išrinkimas spausdinti	
	Nuotraukų kokybės gerinimas ir kūrybiškumas	
	Nuotraukų spausdinimas	
	Prijungimas	
	Jungiamumas prie įrenginių	
	Spausdinimas iš kompiuterio	18
	Nuotraukų įrašymas į kompiuterį	18
	Kūrybiškumo parinkčių naudojimas programinėje spausdintuvo	
	įrangoje	19
	Spausdinimo nuostatų parinkimas	20
Α	Programinės įrangos įrengimas	21
	Įrengimo trikčių šalinimas	21
	Visi "Spausdinimo centro" spausdintuvai dingsta įrengus spausdintuvo	
	programinę įrangą (tik "Macintosh" kompiuteriams)	22
	Įrengimo programa nepaleidžiama automatiškai, įdėjus CD (tik	
	"Windows")	22
	Atsiveria "Found New Hardware" (naujos techninės įrangos radimo)	
	vediklis, tačiau neatpažįsta spausdintuvo (tik "Windows")	22
	Sistemos reikalavimų tikrinimo elementas rodo, kad kompiuteryje	
	įrengta sena "Internet Explorer" versija (tik "Windows")	22
	Programinės įrangos įrengimo metu kompiuteris nustoja reaguoti (tik	
	"Windows")	
	Įrengimo metu pasirodo sistemos reikalavimų dialogo langas	
	Kompiuteris nenuskaito "HP Photosmart" CD	22
В	HP techninės priežiūros centras	
	HP techninės priežiūros tarnyba telefonu	
	Pasiruošimas skambučiui	
	Papildomos garantijos galimybės	
	Ribotos garantijos pranešimas	25

С	Specifikacijos	27
	Reikalavimai sistemai	
	Spausdintuvo techninės salvoos	27

# 1 Sveiki atvykę

Dėkojame, kad įsigijote spausdintuvą "HP Photosmart 8200 series". Šiuo nauju nuotraukų spausdintuvu galite spausdinti puikias nuotraukas, jas saugoti kompiuteryje ir kompiuteriu arba be jo kurti linksmus ir paprastus projektus.

## Kaip rasti daugiau informacijos

Prie spausdintuvo pridedama ši dokumentacija:

- Sąrankos vadovas: kartu su spausdintuvu "HP Photosmart 8200 series" pateikiamos instrukcijos, kaip parengti ji naudoti.
- Vartotojo vadovas: "HP Photosmart 8200 series" Vartotojo vadove aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių diagnostikos informacija. Jį galima įsigyti elektroniniu formatu Vartotojo vadovo CD.
- Bendroji instrukcija: "HP Photosmart 8200 series" Bendroji instrukcija tai knyga, kurią skaitote. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvą, taip pat ir jo sąranką, veikimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Detalesnė informacija pateikiama Vartotojo vadovo CD.
- Elektroninis spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas: HP Photosmart spausdintuvo žinyne aprašoma, kaip naudoti spausdintuvą, prijungtą prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką.

Kompiuteryje įdiegę HP Photosmart printer software (HP Photosmart programinę jrangą) galite peržiūrėti ekrano HP Photosmart Printer Help (žinyną):

- kompiuteris su sistema Windows: meniu Start (pradėti) pasirinkite Programs (programos) (operacinei sistemai "Windows XP" pasirinkite All Programs (visos programos))> HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help("Photosmart" žinynas).
- Macintosh: pasirinkite Help (žinynas) > Mac Help ("Macintosh" žinynas) ieškiklyje, tada pasirinkite Help Center (pagalbos centras) > HP Image Zone Help ("HP Image Zone" žinynas) > HP Photosmart Printer Help (spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas).

## Kas yra pakuotėje


Spausdintuvo pakuotėje yra šie elementai:

- Spausdintuvas "HP Photosmart 8200 series"
- "HP Photosmart 8200 series" Sąrankos vadovas
- "HP Photosmart 8200 series" Bendroji instrukcija
- Spausdintuvo "HP Photosmart 8200 series" programinės įrangos CD
- Vartotojo vadovo CD
- Popieriaus pavyzdžiai
- Krepšys nuotraukų popieriui laikyti (kai kurioms šalims / regionams nepateikiamas)
- HP šešios rašalo kasetės
- Maitinimo blokas




Pastaba Turinys gali skirtis, atsižvelgiant į šalį / regioną.

# Spausdintuvo dalys

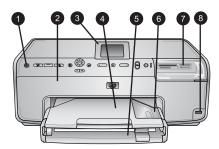


## Spausdintuvo priekinė dalis

- 1 **Ijungimas**: norint ijungti spausdintuvą, reikia spausti šį mygtuką.
- Viršutinis dangtis: pakelkite šį dangtį, jeigu norite pasiekti rašalo kasetes ir ištraukti įstrigusį popierių. Norėdami pakelti dangtį, paimkite už jo viršaus, žemiau HP logotipo, ir patraukite aukštyn.
- 3 Spausdintuvo ekranas: šis ekranas skirtas nuotraukų, meniu ir pranešimų peržiūrai.
- 4 **Išvesties dėklas**: į šį dėklą išleidžiami spaudiniai. Išvesties dėklą reikia išimti, jeigu norite pasiekti nuotraukų dėklą.
- 5 **Pagrindinis dėklas**: ištraukite šį dėklą ir įdėkite į jį paprasto popieriaus, skaidrių lapų, vokų ar kitų lapų, ant kurių norite spausdinti. Lapai dedami spausdinamąja puse žemyn.
- Nuotraukų dėklas: ištraukite išvesties dėklą ir įdėkite nedidelio formato, iki 10 x 15 cm (4 x 6 colių), lapų į nuotraukų dėklą. Lapai turi būti padėti spausdinamąja puse žemyn. Lapai gali būti su skirtukais ar be jų.
- 7 **Atminties kortelės lizdai**: Čia dėkite atminties korteles. Tinkamų atminties kortelių sąrašo ieškokite čia: Tinkami rinkmenų formatai.
- 8 Kameros jungtis: prijunkite skaitmeninę kamerą "PictBridge™", papildomą belaidį spausdintuvo adapterį "HP Bluetooth®" arba "HP iPod".



## Spausdintuvo galinė dalis

- 1 Maitinimo laido jungtis: Į šį prievadą junkite prie spausdintuvo įdėtą maitinimo kabelį.
- 2 **USB jungtis**: naudokite šią jungtį, jeigu norite prijungti spausdintuvą prie kompiuterio.
- 3 **Užpakalinės prieigos durelės**: ištraukite šias dureles, kai reikia išimti įstrigusį popierių ar įrengti papildomą HP automatinio dvipusio spausdinimo priedą. Žr. *Vartotojo vadovo* CD.

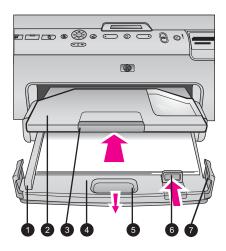


## Pagrindinis ir išvesties dėklai

- 1 **Lapo kreiptuvas pagal plotį**: Šį reguliatorių paslinkite link pagrindinio dėklo popieriaus krašto.
- 2 **Išvesties dėklas**: į šį dėklą išleidžiami spaudiniai. Išvesties dėklą reikia išimti, jeigu norite pasiekti nuotraukų dėklą.
- 3 Išvesties dėklo gaudiklis: patraukite į save atversite išvesties dėklo gaudiklį, į kurį remsis išleidžiami spaudiniai.
- 4 **Pagrindinis dėklas**: jeigu norite spausdinti, į šį dėklą įdėkite paprastų lapų, skaidrių, vokų arba kitų lapų.
- 5 Pagrindinio dėklo paleidiklis: patraukite į save atversite pagrindinio dėklo paleidiklį.
- 6 **Lapo kreiptuvas pagal ilgį**: Šį reguliatorių paslinkite link pagrindinio dėklo popieriaus galo.
- 7 **Pagrindinio dėklo griebtuvai**: ištraukite pagrindinio dėklo griebtuvus.




## Nuotraukų dėklas

- 1 Lapo kreiptuvas pagal plotį: šį kreiptuvą nuotraukų dėkle pastumkite lapo krašto link.
- 2 **Lapo kreiptuvas pagal ilgį**: šį kreiptuvą nuotraukų dėkle pastumkite užpakalinės lapo dalies link.

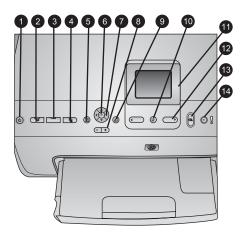

### Reguliavimo pultelis

- 1 **| ljungimas**: ijunkite spausdintuvą arba perjunkite jį į energijos taupymo veikseną.
- Instant Share funkcija: esamu momentu parinktas nuotraukas nusiųskite apdoroti programinės įrangos "HP Image Zone" funkcijai "HP Instant Share" (kai spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio).
- Nuotraukų dėklas: parinkite tinkamą dėklą kitam spausdinimo darbui, siunčiamam iš reguliavimo pultelio. Kai dega mėlyna lemputė, spausdintuvas ima lapus iš nuotraukų dėklo. Kai lemputė nedega, spausdintuvas ima lapus iš pagrindinio dėklo.
- 4 **Išdėstymas**: parinkite nuotraukų spaudinio išdėstymą. Įstačius atminties kortelę, parinktas išdėstymas vaizduojamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje.
- 5 **Meniu**: peržiūrėti spausdintuvo meniu.
- 6 OK (gerai): išsirinkus meniu ar dialogo pasirinktį, vaizdo klipo atkūrimo metu bus galima jį rodyti ar pristabdyti.
- 7 Žvalgymo rodyklės: suderinti apkarpymo rėmelį, peržvelgti meniu pasirinktis ir valdyti vaizdo klipo atkūrima.
- 8 **Mastelis (+)(-)**: padidinti arba sumažinti nuotraukos rodymo mastelį. Žiūrėdami normalaus mastelio nuotraukas galite paspausti "Zoom (-)" ir vienu metu matyti devynias nuotraukas.
- 9 **Apsukti**: apsukti nuotrauka ar apkarpymo rėmelį.
- 10 | **Išsirinkti nuotraukas**: išsirinkti nuotraukos numerį ar meniu parinktį.
- 11 **Spausdintuvo ekranas**: peržiūrėti meniu ir pranešimus.
- 12 Rodyklės nuotraukoms pasirinkti: peržvelgti meniu parinktis ar nuotraukų numerius.
- 13 **Spausdinti**: spausdinti nuotraukas, išsirinktas iš įstatytos atminties kortelės arba prie kameros jungties prijungtos kameros.
- 14 Atšaukti: atšaukti nuotraukų išsirinkimą, išeiti iš meniu ar sustabdyti nurodytą atlikti veiksma.

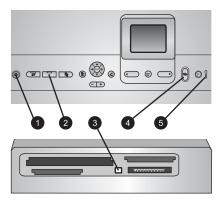

## Indikacinės lemputės

- 1 | **Jjungimo lemputė**: jeigu spausdintuvas jjungtas, dega mėlynai, jeigu išjungtas nedega.
- Nuotraukų dėklo lemputė: kai ji dega, spausdintuvas naudoja lapus iš nuotraukų dėklo. Kai lemputė nedega, spausdintuvas ima lapus iš pagrindinio dėklo. Kad išsirinktumėte norimą dėklą, paspauskite mygtuką.
- 3 **Atminties kortelės lemputė**: jeigu įstatyta atminties kortelė, dega mėlynai; jeigu spausdintuvas skaito duomenis iš kortelės, lemputė mirksi; jeigu neįstatyta jokia kortelė arba įstatyta daugiau nei viena atminties kortelė, lemputė nedega.
- 4 **Spausdinimo lemputė**: dega mėlynai, jeigu spausdintuvas įjungtas ir pasirengta spausdinti; mirksi, jeigu spausdintuvas spausdina arba atlieka savitikros operacijas.
- 5 **Įspėjimo lemputė**: įsijungia, kai kyla problema, kurią pašalinti gali tik vartotojas. Žr. spausdintuvo ekraną, kur pateikiamos instrukcijos.

## Spausdintuvo meniu

Paspauskite **Meniu** ir pateksite į spausdintuvo meniu.

#### Kaip naršyti spausdintuvo meniu:

- Žvalgymo rodyklėmis naršykite po meniu ar parinktis, rodomas spausdintuvo ekrane.
- Paspauskite **OK** (gerai) ir bus pateikti submeniu ar parinktys.
- Paspauskite Atšaukti, jei norite išeiti iš dabartinio meniu.

#### Spausdintuvo meniu struktūra

- Spausdinimo pasirinktys
  - Spausdinti viską: išsirinkite, jei norite išspausdinti visas nuotraukas, esančias atminties kortelėje, įstatytoje į spaudintuvą, arba prie kameros jungties prijungtoje kameroje.
  - Bandomasis spausdinimo lakštas: spausdinti bandomąjį visų atminties kortelėje esančių nuotraukų lakštą. Iš bandomojo lakšto galėsite išsirinkti norimas spausdinti nuotraukas, jų kiekį ir spaudinio išdėstyma.
  - Bandomasis nuskaitymo lakštas: nuskaitykite išspausdintą bandomąjį lakštą, prieš tai jame pažymėję norimas spausdinti nuotraukas, jų kiekį ir išdėstyma.
  - Kadrų serijos spaudiniai: spausdinti devynis kadrus, automatiškai išrenkamus iš vaizdo klipo.

- Spausdinimo sritis: nuotraukų išrinkimo rodyklėmis pažymėkite spausdinimo srities pradžia ir pabaiga.
- Spausdinti rodyklės puslapį: spausdinti visų atminties kortelėje esančių nuotraukų sumažintus vaizdus.
- Spausdinti panoramines nuotraukas: išsirinkite, ar panoraminio spausdinimo režimą norite On (įjungti), ar Off (išjungti), (numatytoji veiksena). Išsirinkite On (įjungta), jeigu norite išspausdinti visas pasirinktas nuotraukas santykiu 3:1. Prieš spausdindami įdėkite 10 x 30 cm matmenų popieriaus.
- Spausdinti lipdukus: išsirinkite, ar lipdukų spausdinimo veikseną norite On (ijungti), ar Off (išjungti), (numatytoji veiksena). Išsirinkite On (ijungta), jeigu norite išspausdinti 16 nuotraukų viename puslapyje. Jei norite, prieš spausdindami, galite įdėti specialaus popieriaus lipdukams.
- Dokumentų nuotraukų veiksena: išsirinkite, ar dokumentų nuotraukų veikseną norite On (įjungti), ar Off (išjungti). Jei pasirinksite ljungta, spausdintuvas paprašys pasirinkti dokumento nuotraukos dydį. Dokumento būdas nurodo spausdintuvui spausdinti visas nuotraukas pasirinkto dydžio. Viename puslapyje spausdinama viena nuotrauka. Tačiau, jei pasirinksite spausdinti kelias tos pačios nuotraukos kopijas, jos bus spausdinamos viename puslapyje (jeigu tilps). Prieš laminuodami, palikite nuotraukas išdžiūti (vieną savaitę).

## Redaguoti

- Pašalinti raudonų akių efektą: išsirinkite, jeigu norite pašalinti raudonų akių efektą iš spausdintuvo ekrane rodomos nuotraukos.
- Nuotraukos ryškumas: žvalgymo rodyklėmis galite padidinti arba sumažinti nuotraukos ryškumą.
- Pridėti rėmelį: žvalgymo rodyklėmis išsirinkite rėmelio raštą ir spalvą.
- Pridėti spalvinį efektą: žvalgymo rodyklėmis išsirinkite norimą spalvinį efektą. Spalvų keitimas nekeičia rėmelių, sukurtų naudojant pasirinktį Pridėti rėmelį.

#### Priemonės

- Iki 9 nuotraukų: vienu metu peržiūrėti devynis įstatytos atminties kortelės vaizdus.
- Skaidrių rodymas: išsirinkite, jei norite paleisti įstatytos atminties kortelės skaidrių rodymą. Paspauskite Cancel (atšaukti), jei norite sustabdyti skaidrių rodymo procesą.
- Spausdinimo kokybė: išsirinkite arba Best (geriausią) (numatytoji), arba
   Normal (normalią) spausdinimo kokybę.
- Spausdinti pavyzdį: išsirinkite, jeigu norite išspausdinti pavyzdį tai naudinga, norint patikrinti spausdinimo kokybę. Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose šios ypatybės nėra.
- Spausdinti tikrinimo puslapį: išsirinkite tikrinimo puslapio spausdinimą; puslapyje pateikiama informacija apie spausdintuvą, galinti padėti, kai prietaisas sugenda.
- Valyti spausdinimo galvutę: išsirinkite, jei norite nuvalyti spausdinimo galvutę, kai spaudiniuose pasirodo baltos linijos ar rašalo dryžiai. Išvalius spausdintuvą, bus išspausdinta savitikros ataskaita. Galite dar kartą išvalyti spausdinimo galvutę, jei ataskaitoje pastebėsite minėtų spausdinimo trūkumų.
- Spausdintuvo lygiavimas: išsirinkite, jei norite sulygiuoti spausdintuvą, kai spaudiniuose pasirodo baltos linijos ar rašalo dryžiai.

#### Bluetooth

- Įrenginio adresas: kai kurie įrenginiai, turintys "Bluetooth" belaidžio ryšio galimybę, ragina įvesti bandomo rasti įrenginio adresą. Ši meniu parinktis parodo įrenginio adresą.
- Įrenginio pavadinimas: galite parinkti spausdintuvui vardą, kuris bus rodomas kituose įrenginiuose, turinčiuose "Bluetooth" belaidžio ryšio galimybę, kai jie ras spausdintuvą.
- Kodas: kai spausdintuve pasirinktas High (aukštas) "Bluetooth" Saugumo lygis, būtina įvesti kodą tik tada kiti "Bluetooth" įrenginiai galės užmegzti ryšį su spausdintuvu. Numatytasis kodas yra 0000.
- Matomumas: išsirinkite Visible to all (matomas visiems), (numatytoji veiksena) arba Not visible (nematomas). Kai Visibility (matomumo) reikšmė nustatyta į Not visible (nematomas), spausdinti gali tik žinantys spausdintuvo adresą įrenginiai.
- Saugumo lygis: išsirinkite Low (žemą) arba High (aukštą) saugumo lygį.
   Esant Low (žemo) saugumo lygio nuostatai, kitiems "Bluetooth" belaidę technologiją turintiems įrenginiams nereikia žinoti spausdintuvo kodo. Esant High (aukštam) saugumo lygiui,reikia, kad kiti "Bluetooth" belaidę technologiją turintys įrenginiai žinotų spausdintuvo kodą.
- Atstatyti "Bluetooth" parinktis: išsirinkite, jei norite atstatyti visas parinktis "Bluetooth" meniu į jų pradines reikšmes.

## Žinynas

- Atminties kortelės: išsirinkite, jei norite pamatyti tinkamų atminties kortelių sąrašą.
- Kasetės: išsirinkite, jei norite pamatyti animuotą žinyną, kaip įstatyti rašalo kasetę.
- Nuotraukų dydžiai: išsirinkite, jei norite pamatyti nuotraukų dydžių ir išdėstymų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti norimą, kai spausdinate per reguliavimo pulteli.
- Popieriaus idėjimas: išsirinkite, jei norite perskaityti, kaip idėti popierių.
- Popieriaus strigtys: išsirinkite, jei norite pamatyti animuotą žinyną, kaip ištraukti įstrigusį lapą.
- Kameros prijungimas: išsirinkite, jei norite perskaityti nurodymus, kaip prie spausdintuvo prijungti "PictBridge" kamerą.

#### Nuostatos



Pastaba Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose gali nebūti tam tikrų meniu punktų.

- SmartFocus: išsirinkite On (jjungta) (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Ši nuostata pagerina neryškių nuotraukų kokybe.
- Pritaikomas apšvietimas: išsirinkite On (ijungta) (numatytoji veiksena) arba
   Off (išjungta). Ši nuostata pagerina nuotraukų apšvietima ir kontrasta.
- Data ir laikas: naudokite šią parinktį, jei norite, kad ant išspausdintų nuotraukų būtų nurodyta data ir (arba) laikas.
- Spalvų intervalas: pasirinkite spalvų intervalą. Numatytasis nustatymas automatinis parinkimas, jei galima, naudoja Adobe RGB spalvų intervalą. Spausdintuvas nustato sRGB, jei Adobe RGB nėra galimas.
- Popieriaus radimas: išsirinkite On (įjungta) (numatytoji veiksena) –
   spausdinant spausdintuvas automatiškai nustatys popieriaus tipą ir dydį.

- Išrinkus **Off** (išjungta), prieš kiekvieną spausdinimą Jus paragins pasirinkti popieriaus tipa ir dydi.
- Peržiūros animacija: išsirinkite On (įjungta) (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Kai ši ypatybė įjungta, pasirinkus nuotrauką, spausdintuvas trumpai parodys, kaip parinktame išdėstyme atrodys išspausdinta nuotrauka. Pastaba Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose šios ypatybės nėra.
- Vaizdo pagerinimas: išsirinkite On (įjungta) (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Išsirinkus On (įjungta), bus pagerinta nuotraukų, spausdinamų iš vaizdo klipų, kokybė.
- Pašalinti raudonų akių efektą: išsirinkite, jei norite, kad iš nuotraukų būtų automatiškai šalinamas raudonų akių efektas.
- Atkurti numatytuosius parametrus: atkuria visų meniu punktų gamyklines nuostatas, išskyrus Select language (kalbos parinkimo) ir Select country/region (šalies /regiono parinkimo), esančio prie Language (kalbos), Preference (parinkties) meniu ir "Bluetooth" nuostatų (prie Bluetooth pagrindiniame spausdintuvo meniu). Šis parametras netinka HP Instant Share ar numatytiesiems tinklo parametrams
- Kalba: išsirinkite kalbą, kurią norite matyti spausdintuvo ekrane, taip pat –
   šalj / regioną. Šalies / regiono nuostata lemia palaikomos medijos dydžius.

## Informacija apie popierių

Galite spausdinti ant nuotraukų popieriaus, paprasto popieriaus ar nedidelio formato popieriaus, pvz., rodyklių kortelių ir vokų.

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
Bet koks tinkamas nuotraukų ar paprastas popierius.	<ol> <li>Ištraukite pagrindinį dėklą, imdami už jo paties arba dėklo rankenėlių.</li> <li>Nustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus plotį ir ilgį) į jų išorines padėtis.</li> <li>Popierių dėkite taip, kad spausdinti paruošta lapo pusė būtų nukreipta žemyn. Patikrinkite, ar popieriaus krūva nėra aukščiau nei popieriaus ilgio slankiklio viršus.</li> <li>Sustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus ilgį ir plotį) popieriaus link, kad jie liestų popieriaus kraštus.</li> <li>Iki galo įstumkite pagrindinį dėklą.</li> <li>Įsitikinkite, kad lemputė, esanti ant Photo tray (nuotraukų dėklo)</li> </ol>	Įdėti popierių į pagrindinį dėklą  Lipidėkite popieriaus ir sustumkite kreiptuvus į vidų  1 Popieriaus pločio slankiklis 2 Popieriaus ilgio slankiklis

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
	mygtuko, nedega – tada spausdintuvas ims popierių iš pagrindinio dėklo.	Pagrindinio dėklo sustūmimas  1 Iki galo sustumkite pagrindinį dėklą
Nuotraukų popierius (iki 10 x 15 cm (4 x 6 colių), su skirtukais arba be jų), "Hagaki" kortelės, A6 formato kortelės, L dydžio kortelės	<ol> <li>Ištraukite išvesties dėklą.</li> <li>Nustumkite kreiptuvus         (pagal popieriaus plotį ir         ilgį) į jų kraštines padėtis,         kad būtų vietos popieriui.</li> <li>Į nuotraukų dėklą įdėkite         iki 20 nuotraukų         popieriaus lapų;         spausdinimo pusė turi būti         nukreipta žemyn. Jei         naudojate popierių su         skirtukais, įdėkite jį taip,         kad skirtukas būtų         pabaigoje.</li> <li>Sustumkite kreiptuvus         (pagal popieriaus ilgį ir         plotį) popieriaus link, kad         jie liestų popieriaus         kraštus.</li> <li>Vėl įdėkite išvesties dėklą.</li> <li>Įsitikinkite, kad lemputė,         esanti ant Photo tray         (nuotraukų dėklo)         mygtuko, dega – tada         spausdintuvas ims         popierių iš nuotraukų         dėklo.</li> </ol>	Kaip įdėti popierių į nuotraukų dėklą  1 2 3  Ištraukite išvesties dėklą ir nustumkite kreiptuvus į jų kraštines padėtis  1 Išvesties dėklas 2 Popieriaus pločio slankiklis 3 Popieriaus ilgio slankiklis

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
		Įdėkite popieriaus ir sustumkite
		kreiptuvus į vidų
		1 Popieriaus pločio slankiklis
		2 Popieriaus ilgio slankiklis

## Informacija apie rašalo kasetes

Pirmą kartą nustatant ir naudojant spausdintuvą "HP Photosmart", būtinai turi būti įdėtos rašalo kasetės, tiekiamos kartu su spausdintuvu. Šiose rašalo kasetėse yra specialaus rašalo, kuris susimaišo su spausdinimo galvutės agregate esančiu rašalu.

## Atsarginių rašalo kasečių įsigijimas

Prieš pirkdami atsargines rašalo kasetes, žr. atitinkamos kasetės numerį; numeriai pateikiami galiniame šio vadovo viršelyje. Skirtingose šalyse / regionuose kasečių numeriai gali skirtis.

## Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes

Rašalas "HP Vivera" garantuoja tikrovišką kokybę ir išskirtinį atsparumą blukimui. Gyvos spalvos išliks tokios visiems laikams. Rašalo "HP Vivera" formulė yra ypatinga – jo kokybė, grynumas ir atsparumas blukimui įrodytas moksliniais tyrimais.

Siekiant geriausios spausdinimo kokybės, HP rekomenduoja panaudoti visas kasetes anksčiau, nei ant dėžutės įspausta įrengimo data.

Siekiant optimalių spausdinimo rezultatų, HP rekomenduoja naudoti tik originalias HP rašalo kasetes. Autentiškos HP rašalo kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP spausdintuvais, kad visada padėtų pasiekti puikių rezultatų. Jei spausdintuvo apžiūros arba taisymo darbų prireikia dėl ne HP rašalo naudojimo, tų darbų sąnaudos garantijos metu nebus dengiamos.



Įspėjimas Rašalas tiekiamas tam tikru slėgiu. Įkišus kokį nors pašalinį daiktą į rašalo tiekimo angą, rašalas gali išsilieti ir ištepti šalia esančius asmenis ar daiktus.




#### Rašalo kasetė

1 Nekiškite jokių daiktų į šias angas


## Rašalo kasečių įstatymas ar keitimas

- Įsitikinkite, kad spausdintuvui tiekiama elektros srovė, tada pakelkite viršutinį dangtį. Ištraukite visus pakuotės elementus iš spausdintuvo vidaus.
- Suspauskite pilką ąselę, esančią po rašalo kasetės anga taip atleisite pilką užraktą ir galėsite jį iškelti.

Rašalo kasečių skyriai sužymėti spalvomis, juos lengva atskirti. Pakelkite po tam tikra spalva esantį užraktą ir įstatykite arba ištraukite rašalo kasetę. Iš kairės į dešinę yra tokių spalvų rašalo kasetės: juoda, geltona, šviesiai žalsvai mėlyna, žalsvai mėlyna, šviesiai rausvai raudona ir rausvai raudona.

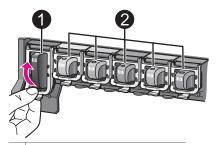

- 1 Juodos rašalo kasetės užraktas
- 2 Spalvotų rašalo kasečių sritis
- Jei ketinate pakeisti rašalo kasetę, ištraukite seną iš kasetės skyriaus ją reikia traukti į save.



Tinkamai išmeskite seną rašalo kasetę. "HP Inkjet Supplies Recycling Program" (HP rašalo kasečių perdirbimo programa) veikia daugelyje šalių / regionų, ji

suteikia galimybę nemokamai išmesti panaudotą rašalo kasetę. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

4. Išpakuokite naują rašalo kasetę ir, laikydami ją už rankenėlės, įstumkite į tuščią atitinkamą rašalo kasetės skyrių. Įsitikinkite, kad rašalo kasetę įstatėte į skyrių, kurio žymos spalva ir forma atitinka naujos kasetės žymą. Įstatant rašalo kasetę, vario spalvos kontaktai turi būti nukreipti į spausdintuva.



Pastaba Pirmą kartą nustatant ir naudojant spausdintuvą "HP Photosmart", būtinai turi būti įdėtos rašalo kasetės, tiekiamos kartu su spausdintuvu. Šiose rašalo kasetėse yra specialaus rašalo, kuris susimaišo su spausdinimo galvutės agregate esančiu rašalu.

- 5. Užspauskite pilką užraktą žemyn, kad jis įsispraustų į savo vietą.
- Keisdami kitas rašalo kasetes, taikykite tuos pačius 2–5 žingsnius.
   Turite įstatyti visas šešias rašalo kasetes. Jei trūks kurios nors iš kasečių, spausdintuvas neveiks.
- 7. Uždarykite viršutinį dangtį. Kai nėra įstatytos jokios rašalo kasetės, spausdintuvas vaizduoja šešių lašelių piktogramas – jos rodo apytikslį rašalo atsargų kiekį.



Taip pat galite paspausti **Select Photos** ▶ (išsirinkti nuotraukas) – pamatysite didesnį ir tikslesnį rašalo lygių vaizdą.



**Pastaba** Jei naudojate ne HP gamybos rašalą, vietoj lašelio piktogramos rodomas klaustuko simbolis. "HP Photosmart 8200 series" negali nustatyti ne HP gamybos rašalo kasetėse likusio rašalo kiekio.

# 2 Spausdinimo pagrindai

Spausdintuvu "HP Photosmart 8200 series" galima nuotraukas išsirinkti, pagerinti ir išspausdinti netgi neijungus kompiuterio. Šiame skyriuje pateikiami detalūs nurodymai, kaip naudoti atminties korteles, išrinkti nuotraukas ir kt. Daugiau informacijos apie sudėtingesnes ypatybes, pvz., išsirinkimo lapų naudojimą nuotraukoms išrinkti ir spausdinti žr. *Vartotojo vadovą*, kuris elektroniniu formatu pateikiamas *Vartotojo vadovo* CD.

# Atminties kortelių naudojimas

Nufotografavę su skaitmeniniu fotoaparatu, ištraukite iš fotoaparato atminties kortelę ir įdėkite ją į spausdintuvą, kad galėtumėte peržiūrėti nuotraukas. Šis spausdintuvas gali perskaityti šiuos atminties kortelių tipus: "CompactFlash™", "Memory Stick", "Microdrive™", "MultiMediaCard™", "Secure Digital™" ir "xD-Picture Card™".



**Įspėjimas** Naudodami bet kokio kito tipo atminties kortelę galite sugadinti ją ir spausdintuva.


Norėdami sužinoti, kaip kitaip perkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato į spausdintuvą, žr. Jungiamumas prie įrenginių.

## Tinkami rinkmenų formatai

Spausdintuvas gali atpažinti ir tiesiogiai iš atminties kortelės išspausdinti JPEG ir neglaudinto TIFF formato rinkmenas. Taip pat galite išspausdinti vaizdo klipus iš "Motion-JPEG Quick Time", "Motion-JPEG AVI" ir "MPEG-1" rinkmenų. Jei skaitmeninė kamera nuotraukas ir vaizdo klipus saugo kitais rinkmenų formatais, pirmiausia rinkmenas perkelkite į kompiuterį ir išspausdinkite jas, naudodami tam tikrą programinę įrangą. Išsamesnės informacijos ieškokite ekraniniame HP Photosmart spausdintuvo žinyne.



**Įspėjimas** Kol mirksi atminties kortelės lemputė, atminties kortelės neišimkite. Mirksinti lemputė reiškia, kad spausdintuvas skaito duomenis iš atminties kortelės. Jei atminties kortelė bus traukiama, kol iš jos skaitomi duomenys, gali būti sugadintas spausdintuvas ir atminties kortelė arba joje esantys duomenys.

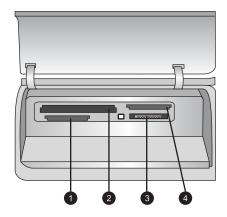

### Atminties kortelės angos

1	"Secure Digital", "MultiMediaCard" (MMC)	
2	I ir II tipo "Compact Flash", "Microdrive"	
3	Atminties kortelės	
4	xD-Picture Card	

## Kaip įdėti atminties kortelę

- Ištraukite visas spausdintuve jau esančias atminties korteles. Vienu metu spausdintuve gali būti tik viena kortelė.
- 2. Raskite tinkama lizda kortelei.
- 3. Į lizdą kortelę įstatykite taip, kad vario spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn arba metalinės kaiščių skylutės būtų nukreiptos į spausdintuvą.
- 4. Atsargiai stumkite atminties kortelę gilyn į spausdintuvą tol, kol sustos. Spausdintuvas pradeda atminties kortelės nuskaitymo procedūrą ir pateikia peržiūrai pirmąją kortelėje esančią nuotrauką. Jei nuotraukoms išrinkti naudojote skaitmeninę kamerą, turėsite nurodyti, ar norite spausdinti kameros išrinktas nuotraukas.

## Nuotraukų išdėstymo parinkimas

Paspauskite **Layout** (išdėstymo) mygtuką, esantį spausdintuvo reguliavimo pultelyje, ir išsirinkite norimą nuotraukų spausdinimo išdėstymą. Pakartotinai spausdami minėtą mygtuką, galite išsirinkti vieną iš šešių išdėstymo parinkčių. Įstačius atminties kortelę, parinktas išdėstymas vaizduojamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje. Taip išdėstytos bus spausdinamos nuotraukos, išrinktos naudojantis spausdintuvo reguliavimo pulteliu.



**Pastaba** Spausdintuvas gali apsukti nuotraukas, kad šios būtų tinkamai išdėstytos ir tilptų į lapą.

## Apsisprendimas, kurias nuotraukas spausdinti

Peržiūrėdami nuotraukas spausdintuvo ekrane, išspausdinę jų rodyklę arba išsirinkimo lapą, galite nuspręsti, kurias nuotraukas spausdinti.

## Kaip spausdintuvo ekrane nuotraukas peržiūrėti po vieną

- 1. Idėkite atminties plokštę.

## Kaip išspausdinti nuotraukų rodyklę

- 1. Idėkite atminties plokštę.
- Į pagrindinį dėklą įdėkite kelis paprasto popieriaus lapus. Įsitikinkite, kad nuotraukų dėklo lemputė nedega – tada spausdintuvas lapus ims iš pagrindinio dėklo.
- Spauskite Menu (meniu).
- 4. Išsirinkite **Print options** (spausdinimo parinktys), tada spauskite **OK** (gerai).
- Išsirinkite Print index page (spausdinti rodyklės puslapį), tada spauskite OK (gerai).

## Nuotraukų išrinkimas spausdinti

Norimas spausdinti nuotraukas galite išsirinkti, naudodami spausdintuvo reguliavimo pultelį.

- 1. Idėkite atminties plokštę.

- 4. Jei norite išsirinkti kitas nuotraukas, pakartokite 2 ir 3 žingsnius.



Pastaba Norint, kad būtų išspausdintos kelios tos pačios nuotraukos kopijos, reikia kelis kartus paspausti ▲ (grafika – nuotraukų parinkimas) žymėjimo langelį. Kopijų skaičius rodomas spausdintuvo ekrano apačioje.

## Kaip atšaukti nuotraukos parinkimą

- Paspauskite Cancel (atšaukti) bus atšauktas rodomos nuotraukos išsirinkimas spausdinti.



Pastaba Jei parinkta spausdinti kelias nuotraukos kopijas, Cancel (atšaukti) spauskite kelis kartus, kol galiausiai pašalinsite norimą parinkčių kiekį.

# Nuotraukų kokybės gerinimas ir kūrybiškumas

Spausdintuvas suteikia galimybę naudotis daugybe tobulinimo priemonių, kurios pagerina nuotraukų kokybę ir leidžia pasiekti kūrybiškų rezultatų. Nustatymai nekeičia originalios nuotraukos. Jie tik paveikia spausdinimą. Daugiau informacijos pateikiama *Vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame *Vartotojo vadovo* CD.

## Nuotraukų spausdinimas

Nenaudodami kompiuterio, nuotraukas galite išspausdinti keliais skirtingais būdais:

- Įstatykite atminties kortelę su joje esančiomis nuotraukomis į vieną iš spausdintuvo atminties kortelių lizdų
- Prijunkite skaitmeninę kamerą "PictBridge" prie kameros jungties, esančios priekinėje spausdintuvo dalyje
- Įrenkite papildomą "HP Bluetooth<sup>®</sup>" belaidį spausdintuvo adapterį ir spausdinkite iš skaitmeninės kameros ar kito įrenginio, palaikančio "Bluetooth" belaidę technologiją

Daugiau informacijos pateikiama *Vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame *Vartotojo vadovo* CD.

## **Prijungimas**

Spausdintuvas jums padės palaikyti ryšį su įrenginiais ir žmonėmis.

## Jungiamumas prie įrenginių

Šis spausdintuvas gali būti keliais būdais jungiamas prie kompiuterių arba kitų įtaisų. Kiekvienas ryšio tipas leidžia jums vykdyti kitas užduotis.

- Atminties kortelės: spausdinkite tiesiai iš atminties kortelės.
- USB: nuotraukas iš spausdintuve įstatytos atminties kortelės įrašykite į kompiuterį

   tada galėsite pagerinti jų kokybę ar apdoroti "HP Image Zone" ir kitomis
   programomis. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų įrašymas į kompiuterį ir
   Kūrybiškumo parinkčių naudojimas programinėje spausdintuvo įrangoje.
- **PictBridge**: Spausdinkite teisiogiai iš PictBridge skaitmeninio fotoaparato.
- Bluetooth: spausdinkite iš bet kokio įrenginio, veikiančio su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija – pvz., skaitmeninės kameros, mobiliojo telefono su kamera ar asmeninio skaitmeninio pagalbininko (PDA). Reikia papildomai įsigyjamo belaidžio spausdintuvo adapterio "HP Bluetooth".
- "HP iPod": spausdinkite tiesiai iš "HP iPod" (su jame laikomomis nuotraukomis).

Daugiau informacijos pateikiama *Vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame *Vartotojo vadovo* CD.

## Spausdinimas iš kompiuterio

Norint spausdinti iš kompiuterio, jame turi būti įrengta programinė įranga. Programinės įrangos įrengimo metu kompiuteryje įrengiama "HP Image Zone" ("Macintosh" vartotojai ir visą "Windows" įrengimą pasirinkę vartotojai) arba "HP Image Zone Express" ("Windows" vartotojai, pasirinkę "Express" rengimo variantą). Naudojantis šia programine įranga galima tvarkyti, dalintis, taisyti ir spausdinti nuotraukas.

## Nuotraukų įrašymas į kompiuterį

Norėdami dirbti su nuotraukomis, turėsite persiųsti jas į kompiuterį, prie kurio prijungtas spausdintuvas.

## Kaip įrašyti nuotraukas į kompiuterį, kuriame įrengta "Windows" sistema

→ [statykite atminties kortelę į spausdintuvą. Kompiuterio vaizduoklio ekrane atsivers "HP Image Zone" perkėlimo programinė įranga ("HP Transfer" ir "Quick Print"), su kuria galėsite nustatyti vaizdų saugojimo vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite HP Image Zone ekrano žinyne.

## Kaip įrašyti nuotraukas į "Macintosh" kompiuterį

- 1. Istatykite atminties kortelę į spausdintuvą.
- Palaukite, kol pasileis "iPhoto" programa ir nuskaitys atminties kortelės turinį.
- 3. Spustelėkite **Import** (importuoti) atminties kortelėje esančios nuotraukos bus išsaugotos "Macintosh" kompiuteryje.

## Kūrybiškumo parinkčių naudojimas programinėje spausdintuvo įrangoje

Perskaitykite šiuos patarimus ir sužinosite, kaip atverti ir naudoti "HP Image Zone", "HP Image Zone Express" ir "HP Instant Share" programas.

## "HP Image Zone"

"HP Image Zone" – tai lengvai naudojama programa, be pagrindinių nuotraukų taisymo ir spausdinimo galimybių suteikianti visas reikiamas priemones linksmam darbui su nuotraukomis. Naudodamiesi šia programine įranga galėsite naudotis ir "HP Instant Share"; su šia programa galima lengvai dalintis nuotraukomis su kitais.

## "HP Image Zone" atvėrimas ("Windows" vartotojams)

→ Du kartus spustelėkite **HP Image Zone** piktogramą, esančią darbalaukyje. Jei prireiks pagalbos, žr. žinyną, pateikiamą kartu su "HP Image Zone".

## "HP Image Zone" atvėrimas ("Macintosh" vartotojams)

→ Spustelėkite **HP Image Zone** piktogramą, esančią doke ("Dock"). Jei prireiks pagalbos, išsirinkite **HP Image Zone Help** ("HP Image Zone" žinynas) iš **Help** (pagalbos) meniu.

## "HP Image Zone Express"

"HP Image Zone Express" – tai lengvai valdoma programa, suteikianti pagrindinių nuotraukų taisymo ir spausdinimo galimybių. Naudodamiesi šia programine įranga galėsite naudotis ir "HP Instant Share"; su šia programa galima lengvai dalintis nuotraukomis su kitais. "HP Image Zone Express" prieinama tik "Windows" vartotojams.

## "HP Image Zone Express" atvėrimas ("Windows" vartotojams)

→ Du kartus spustelėkite **HP Image Zone Express** piktogramą, esančią darbalaukyje. Jei prireiks pagalbos, žr. žinyną, pateikiamą kartu su "HP Image Zone Express".

#### "HP Instant Share"

Su "HP Instant Share" galima siųsti nuotraukas šeimos nariams ir draugams, nenaudojant el. pašto priedų. Daugiau informacijos rasite *Vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame *Vartotojo vadovo* CD ir "HP Image Zone" arba "HP Image Zone Express" elektroniniame žinyne.

## "HP Instant Share" atvėrimas ("Windows" vartotojams)

→ Spustelėkite **HP Instant Share** kortelę, esančią "HP Image Zone" ar "HP Image Zone Express".

## "HP Instant Share" atvėrimas ("Macintosh" vartotojams)

→ Spustelėkite **Applications** (programų) kortelę, esančią "HP Image Zone", tada du kartus spustelėkite "**HP Instant Share"**.

## Spausdinimo nuostatų parinkimas

Spausdinimo nuostatos parinktos iš anksto, tačiau Jūs galite jas keisti ir priderinti asmeniniams poreikiams. Spausdindami iš kompiuterio, galite parinkti specifines spausdinimo užduočių nuostatas. Jei pakeisite nuostatas prieš spausdindami, pakeitimai paveiks tik dabartinę spausdinimo užduotį. Kai kuriose "Windows" programose, norint pasiekti sudėtingesnes spausdinimo ypatybes, reikia spustelėkite **Properties** (savybių) ar **Preferences** (nuostatų) mygtuką, esantį "Print" (spausdinimo) dialogo lange. Daugiau informacijos apie spausdinimo nuostatas pateikiama žinyne. Daugiau informacijos pateikiama *Vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame *Vartotojo vadovo* CD.

# A Programinės įrangos įrengimas

Su spausdintuvu pateikiama papildoma programinė įranga, kurią galite įrengti į savo kompiuterį. Pasinaudoję sąrankos instrukcijomis, kurios pateikiamos kartu su spausdintuvu jo pakuotėje, perskaitykite šiame skyriuje pateikiamus nurodymus apie programinės įrangos rengimą ir galimų problemų šalinima.

#### Windows vartotojams

# **Dėmesio!** Nejunkite USB laido, kol nebūsite paragintas tai padaryti.

- Įdėkite "HP Photosmart" CD į kompiuterį ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Jei instrukcijos ekrane nepasirodys, raskite ir du kartus spustelėkite kompaktiniame diske esančią setup.exe rinkmeną.
- Pasirinkite rengimo tipa. Full (Recommended) (visa (rekomenduojama)) parinktis įrengia programine spausdintuvo valdymo iranga, "HP Solution Center" ir "HP Image Zone" – lengvai naudojamą programą, kuri suteiks visas reikiamas priemones kūrybiškam darbui su nuotraukomis. Express (greitoji) parinktis irengia spausdintuvo valdymo programine jranga, "HP Solution Center" ir "HP Image Zone Express" – lengvai valdomą programą, kuri suteiks pagrindines nuotraukų taisymo ir spausdinimo galimybes. Turėkite omenyje, kad kai kuriose sistemose galimas tik Express (greitasis) variantas.
- Sistemai paraginus, prijunkite USB laidą. Rinkmenoms nukopijuoti gali prireikti keleto minučių (senesnėse sistemose tai užtrunka ilgiau).
- Vykdykite elektronines instrukcijas. Įrengus programą, kai kurias sistemas gali tekti pakartotinai įjungti.

#### Macintosh vartotojams

**Dėmesio!** Nejunkite USB laido, kol nebūsite paragintas tai padaryti.

- Idėkite "HP Photosmart" CD į kompiuterį.
- Du kartus spustelėkite darbalaukyje esančią HP Photosmart CD piktogramą.
- Du kartus spustelėkite HP Photosmart Installer piktogramą. Vykdykite elektronines instrukcijas.
- Ekrane pasirodžius "HP Setup Assistant" programai, išsirinkite numatytajį popieriaus dydį ir spustelėkite Next (kitas).
- Ekrane pasirodžius "Select Device" (įrenginio parinkimo) langui, prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.
- Jei spausdintuvas nebus automatiškai rastas, spustelėkite Rescan USB (pakartotinai nuskaityti USB).
- Kai Jūsų įrenginio pavadinimas pasirodys įrenginių sąraše, spustelėkite Next (kitas).
- Spustelėkite Finish (baigti).
- Kai ekrane pasirodys sveikinimai, spustelėkite **Done** (atlikta). Naršyklė atvers HP registracijos tinklalapį.

## Įrengimo trikčių šalinimas

Jei spausdintuvo programinės įrangos nepavyko sėkmingai įrengti arba jei spausdintuvas ir kompiuteris neužmezga normalaus ryšio po programinės įrangos įrengimo, perskaitykite šį puslapį – gal rasite tinkamą patarimą. Patikrinkite jungtis tarp spausdintuvo ir kompiuterio. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią spausdintuvo programinės įrangos versiją. Naujausią programos versiją galite parsisiųsti iš HP techninės priežiūros svetainės adresu: www.hp.com/support. Jei vis dar reikės pagalbos, perskaitykite spausdintuvo dokumentaciją arba susisiekite su HP techninės priežiūros centru.

# Visi "Spausdinimo centro" spausdintuvai dingsta įrengus spausdintuvo programinę įrangą (tik "Macintosh" kompiuteriams)

Pašalinkite ir tada iš naujo įrenkite programinę įrangą. Prieš pridėdami spausdintuvą prie "Spausdinimo centro", vėl paleiskite kompiuterį.

## Įrengimo programa nepaleidžiama automatiškai, įdėjus CD (tik "Windows")

Iš "Windows" "Start" (pradėti) meniu išsirinkite **Run** (vykdyti) komandą. Spustelėkite **Browse** (naršymo) mygtuką ir raskite "HP Photosmart" programinės įrangos CD. Du kartus spustelėkite **setup.exe** rinkmena.

# Atsiveria "Found New Hardware" (naujos techninės įrangos radimo) vediklis, tačiau neatpažista spausdintuvo (tik "Windows")

Galbūt prijungėte USB laidą prieš baigdami rengti programinę įrangą. Atjunkite USB laidą. Įdėkite programinės įrangos CD į diskų įtaisą ir vykdykite elektronines instrukcijas. Jei instrukcijos ekrane nepasirodys, raskite ir du kartus spustelėkite kompaktiniame diske esančią **setup.exe** rinkmeną – paleiskite įrengimą iš naujo. Jei ekrane pasirodys pranešimas, informuojantis, kad programinė įranga sėkmingai įrengta, pasirinkite **Uninstall** (pašalinti) ir vykdykite pakartotinio programinės įrangos įrengimo nurodymus. Tik paragintas prijunkite USB laidą, kai įrengiate programinę įranga.

# Sistemos reikalavimų tikrinimo elementas rodo, kad kompiuteryje įrengta sena "Internet Explorer" versija (tik "Windows")

Klaviatūroje paspauskite Ctrl+Shift klavišų derinį ir sistemos reikalavimų dialogo lange spustelėkite **Cancel** (atšaukti) – apeikite pranešimą ir užbaikite programinės įrangos įrengimą. Turite atnaujinti "Internet Explorer" iškart po to, kai įrengiate "HP Photosmart" programinę įrangą, nes priešingu atveju HP programinė įranga neveiks tinkamai. **Pastaba**: atnaujinus "Internet Explorer", nebūtina iš naujo įrengti HP programinę įrangą.

## Programinės įrangos įrengimo metu kompiuteris nustoja reaguoti (tik "Windows")

Foniniu režimu gali būti paleista antivirusinė ar kita programa, lėtinanti įrengimo procesą. Palaukite, kol programinė įranga nukopijuos rinkmenas – tai gali trukti kelias minutes. Jei po kelių minučių kompiuteris vis tiek nereaguoja, vėl jį paleiskite, pristabdykite arba išjunkite aktyvią antivirusinę programą, išjunkite visas kitas programas ir iš naujo įrenkite spausdintuvo programinę įrangą. **Pastaba**: vėl paleidus kompiuterį, antivirusinė programa automatiškai įsijungs iš naujo.

#### Irengimo metu pasirodo sistemos reikalavimu dialogo langas

Kažkuri kompiuterio dalis neatitinka minimalių sistemai taikomų reikalavimų. Patobulinkite sistemą, kad ji atitiktų minimalius reikalavimus, ir iš naujo įrenkite spausdintuvo programinę įranga.

## Kompiuteris nenuskaito "HP Photosmart" CD

Įsitikinkite, kad CD nėra nešvarus ar subraižytas. Jei kiti diskai skaitomi, o tik "HP Photosmart" – ne, šis CD gali būti pažeistas. Galite parsisiųsdinti programinę įrangą iš HP techninės priežiūros svetainės arba užsisakyti CD iš HP techninės priežiūros centro. Jei neveikia ir kiti CD, optinių diskų įtaisą gali tekti remontuoti.

# B HP techninės priežiūros centras



Pastaba HP techninės priežiūros tarnybų pavadinimai įvairiose šalyse / regionuose gali skirtis.

Jei kilo problema, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- Žr. dokumentaciją, gautą su spausdintuvu.
  - Sąrankos vadovas: kartu su spausdintuvu "HP Photosmart 8200 series" pateikiamos instrukcijos, kaip parengti ji naudoti.
  - Vartotojo vadovas: "HP Photosmart 8200 series" Vartotojo vadove aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių diagnostikos informacija. Jį galima įsigyti elektroniu formatu Vartotojo vadovo CD.
  - Elektroninis spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas: elektroniniame spausdintuvo "HP Photosmart" žinyne aprašoma, kaip naudoti prijungtą prie kompiuterio spausdintuvą, pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių nustatymą.
     Daugiau informacijos, kaip pasiekti elektroninį žinyna, žr. Kaip rasti daugiau informacijos.
- Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, aplankykite www.hp.com/ support, kur galėsite:
  - leiti i palaikymo tinkle puslapius
  - Norėdami gauti atsakymą į klausimą, nusiuskite į HP el. žinutę
  - Pasitarkite su HP technikos specialistu prisijungę per pokalbių (chat) tarnybą
  - Atnaujinti programinę įrangą

Pasirinktys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.

- Tik Europoje: Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų spausdintuvo techninė įranga sugedusi, grąžinkite ją ten, iš kur įsigijote. Garantijos laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus paslaugos mokamos.
- 4. Jei vadovaudamiesi informacija, pateikta elektroniniame žinyne ir HP interneto svetainėse, nesugebate pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalyje ar regione esantį HP techninės priežiūros centrą. Šalių / regionų techninės priežiūros centrų telefono numerių sąrašas pateikiamas antrame šio vadovo viršelyje.

## HP techninės priežiūros tarnyba telefonu

Kol spausdintuvui galioja garantija, galite gauti nemokamą techninę pagalbą telefonu. Daugiau informacijos ieškokite apribotos garantijos pranešime arba internete adresu www.hp.com/support, ten bus nurodyta nemokamos techninės pagalbos trukmė.

Pasibaigus nemokamo aptarnavimo telefonu laikotarpiui, ši paslauga teikiama už tam tikrą mokestį. Galite skambinti HP platintojui arba savo šalies/regiono palaikymo telefonu.

Norėdami gauti HP palaikymą telefonu, skambinkite vietiniu palaikymo numeriu. Už skambutį reikės sumokėti tik skambinimo paslaugą teikiančiai įmonei.

**Vakarų Europa**: Austrijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės vartotojai savo šalies pagalbos telefonu tanybų numerius ras tinklalapyje www.hp.com/support. **Kitos šalvs / regionai**: žr. pagalbos telefonu tarnybų telefonų sąrašą, pateiktą antrame viršelyje.

#### Pasiruošimas skambučiui

HP techninės priežiūros tarnybai skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Žinokite tokia informacija:

- spausdintuvo modelio numerį (esantį spausdintuvo priekinėje dalyje),
- spausdintuvo serijos numerį (esantį spausdintuvo apatinėje dalyje),
- kompiuterio operacine sistema,

- spausdintuvo programinės įrangos versiją:
  - Kompiuteryje su Windows aplinka: kad sužinotumėte spausdintuvo programinės įrangos versiją, dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite "HP Digital Imaging Monitor" piktogramą "Windows" užduočių juostoje ir išsirinkite About (apie);
  - Macintosh aplinka: kad sužinotumėte spausdintuvo programinės įrangos versiją, atverkite "Print" (spausdinti) dialogo langą;
- nurodyti pranešimus, rodomus spausdintuvo ekrane arba kompiuterio monitoriuje,
- Atsakykite į šiuos klausimus:
  - Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar prisimenate, kaip tai nutiko?
  - Ar maždaug tuo metu, kai atsirado triktis, prie kompiuterio nejungėte naujos techninės irangos, neirengėte naujos programinės irangos?

## Papildomos garantijos galimybės

Už papildomus mokesčius galimi išplėstiniai spausdintuvo priežiūros planai. Apsilankykite svetainėje www.hp.com/support, pasirinkite savo šalį / regioną ir kalbą, tada išnagrinėkite paslaugų ir garantijos sritį, kur rasite informacijos apie išplėstinius priežiūros planus.

## HP garantija

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinė įranga	90 dienų
Spausdinimo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	1 metai
Spausdintuvo išorinė įranga (išsamiau žr. toliau)	1 metai

#### A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Benďrové Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto isiaiiimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programos
  pateikiamų instrukcijų. HP negarantuoja, kad bet kurio produkto veikimas bus nenutrūkstamas ir be klaidų.
- 3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
  - a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
  - b. Programinei irangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kuriy netiekia arba nepalaiko HP; arba
  - c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
  - d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
- 4. HP spausdintuvo produktams pakartotinai užpildytos arba neoriginálios HP dalies naudojimas įtakos vartotojo garantijai ir jokiai bendrovės HP atskirai papildomai palaikymo sutarčiai su vartotoju neturi. Tačiau jeigu spausdintuvo veikla sutrinka arba jis yra sugadintas dėl ne HP pagamintos arba užpildytos rašalo kasetės naudojimo, bendrovė HP pareikalaus sumokėti už sunaudotas medžiagas ir laiką, skirtą tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti.
- Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol vartotojas negrąžins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
- 8. Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeičiamą produktą.
- 9. HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- 10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų importuotoju.
- B. Garantijos apribojimai
  - TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP. NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJU.

#### C. Atsakomybės apribojimai

- Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- 2. ŇEI HP, NĚI TREČIOS ŠAĹIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIU, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ, AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BŪVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBU, GALIMU PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ISTATYMUS.

#### D. Vietiniai istatyma

- 1. Šis Ġarantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).
- Jeigu šis Garantijos pareiškimas ýra nesuderintas sú vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis
  aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negalioti. Pvz.,
  kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:
  - užkirstas kelias šio Garantijos pareiškimo apribojimų ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
  - b. Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
  - vartotojui užtíkrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.
- 3. ŠIO GARÁNTIJOŚ PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUŠ IKI PÁĞAL ĮŚTATYMUS GALÍMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

#### Informacija apie HP garantiją

#### Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

# **C** Specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiami minimalūs sistemos reikalavimai, būtini HP Photosmart spausdintuvo programinei įrangai įdiegti, ir konkrečios spausdintuvo specifikacijos.

Visą spausdintuvo specifikacijų sąrašą ir sistemos reikalavimus rasite ekraniniame HP Photosmart spausdintuvo žinyne. Daugiau informacijos apie ekrano žinyno naudojimą ieškokite Sveiki atvykę.

## Reikalavimai sistemai

Komponentas	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su Windows OS	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su Macintosh
Operacinė sistema	"Microsoft® Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"	"Mac®" OS X 10.2.x, 10.3.x ar vélesné
Procesorius	"Intel®" "Pentium® II" (ar analogiškas) arba spartesnis	G3 arba spartesnis
Operatyvioji atmintis (RAM)	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė: 128 MB
Laisvoji disko vieta	500 MB	150 MB
Vaizdo ekranas	800 x 600, 16 bitų arba didesnių parametrų	800 x 600, 16 bitų arba didesnių parametrų
CD-ROM įrenginys	4x	4x
Jungiamumas	USB: "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" PictBridge: naudojant priekinį fotoaparato prievadą Bluetooth: naudojant pasirinktinį HP Bluetooth bevielį adapterį	USB: priekinė ir užpakalinė jungtis (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė) PictBridge: naudojant priekinį fotoaparato prievadą Bluetooth: naudojant pasirinktinį HP Bluetooth bevielį adapterį
Naršyklė	Microsoft Internet Explorer 5.5 ar naujesnė versija	_

# Spausdintuvo techninės sąlygos

Kategorija	Specifikacijos	
Jungiamumas	<b>USB</b> : "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ir vėlesnės	
Nuotraukų failų formatai	JPEG Baseline	

(tęsinys)

Kategorija	Specifikacijos	
	TIFF 24 bitų RGB nesuglausti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų YCbCr nesuglausti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų RGB suglausti sluoksniuoti failai TIFF 8 bitų nespalvoti nesuglausti/suglausti failai TIFF 8 bitų spalvų paletės nesuglausti/suglausti failai TIFF 1 bito nesuglausti/suglausti/1D Huffman failai	
Vaizdo įrašų failų formatai	"Motion-JPEG AVI"  Motion JPEG QuickTime  MPEG-1	
Laikmenų specifikacijos	Rekomenduojamas maksimalus ilgis: 61 cm (14 colių) Rekomenduojamas maksimalus storis: 292 µm (11,5 mil Rekomenduojamas maksimalus voko storis: 673 µm (26,5 mil)	
Tinkami popieriaus matmenys	Tinkami popieriaus matmenys, spausdinant iš kompiuterio  Nuo 7,6 x 12,7 cm iki 22 x 61 cm (nuo 3 x 5 colių iki 8,5 x 24 colių)  Tinkami matmenys, spausdinant iš reguliavimo pultelio  Dešimtainė matų sistema: A6, A4, 10 x 15 cm (su paraštėmis ir be jų); "Imperial": 3,5 x 5 coliai, 4 x 6 coliai (su paraštėmis ir be jų), 4 x 12 colių, 5 x 7 coliai, 8 x 10 colių, 8,5 x 11 colių; kiti: "Hagaki" ir L dydžio	
Tinkamos popieriaus rūšys	Popierius (paprastas, skirtas rašaliniam spausdintuvui, nuotraukų popierius ir panoraminių nuotraukų popierius) Vokai Skaidrės Etiketės Kortelės: rodyklės, atvirukai, "Hagaki", A6, L dydžio Šilkografinės laikmenos "Avery" C6611 ir C6612 lipnus nuotraukų popierius: 10 x 15 cm (4 x 6 coliai), 16 stačiakampių ar ovalių lipdukų lape	
Atminties kortelės	I ir II tipo "CompactFlash", "Microdrive", "MultiMediaCard", "Secure Digital", "Memory Stick", "xD-Picture Card"	
Atminties kortelės palaikomi failų formatai	Spausdinimas: vaizdų rinkmenų formatus žiūrėkite ankstesnėje lentelėje. Įrašymas: Visi failų formatai	
Popieriaus dėklas – tinkami popieriaus dydžiai	Pagrindinis dėklas	

Kategorija	Specifikacijos
	Nuo 8 x 13 cm iki 22 x 61 cm (nuo 3 x 5 colių iki 8,5 x 24 colių)
	Nuotraukų dėklas
	lki 10 x 15 cm (4 x 6 colių), su paraštėmis ar be jų
	Išvesties dėklas
	Visi tinkami pagrindinio ir nuotraukų dėklo dydžiai
Popieriaus dėklo talpa	Pagrindinis dėklas
	100 paprasto popieriaus lapų; 14 vokų; 20–40 kortelių (atsižvelgiant į storį); 30 lipdukų lapų; 25 skaidrių, šilkografinių laikmenų; 10 nuotraukų popieriaus lapų
	Išvesties dėklas
	50 paprasto popieriaus lapų; 10 kortelių ar vokų; 25 lipdukų ar šilkografinių laikmenų
Darbo aplinka	Rekomenduojama temperatūra: 15–30 °C (59–86 °F)
	Maksimali temperatūra: 5-40 °C (41-104 °F)
	Laikymo temperatūra: -40-60 °C (-40-140 °F)
	<b>Rekomenduojamas drėgnumas</b> : 20–80 % santykinė drėgmė
	Maksimalus drėgnumas: 10–80 % santykinė drėgmė
Fiziniai parametrai	Aukštis: 16,0 cm (6,30 colio).
	<b>Plotis</b> : 44,7 cm (17,6 colio)
	<b>Gylis</b> : 38,5 cm (15,2 colio)
	<b>Svoris</b> : 8,5 kg (18,7 svarai).
Energijos suvartojimas	Spausdinimas, vid.: 75 W
	Spausdinimas, maks.: 94 W
	Budėjimo režimas: 13,3-16,6 W
Maitinimo šaltinio modelio numeris	HP dalis, Nr. 0957-2093
Reikalavimai maitinimui	100–240 V, kintamoji srovė (± 10 %), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Rašalo kasetės	HP geltono rašalo kasetė, HP žalsvai mėlyno rašalo kasetė, HP šviesiai žalsvai mėlyno rašalo kasetė, HP rausvai raudono rašalo kasetė, HP šviesiai rausvai raudono rašalo kasetė, HP juodo rašalo kasetė
	Pastaba Kasečių, kurias galima naudoti su šiuo spausdintuvu, numeriai užrašyti paskutiniame šio spausdintuvo vadovo viršelyje.
Spausdinimo greitis	Nespalvotai: 32 psl. per minutę
(maksimalus)	Spalvotai: 31 psl. per minutę
	<b>Nuotraukos</b> : 14 sekundžių kiekvienai 10 x 15 cm (4 x 6 colių) nuotraukai

## Priedas C

## (tęsinys)

Kategorija	Specifikacijos
USB palaikymas	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"  Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė  HP rekomenduoja naudoti visiškai su USB 2.0 suderinamą, ne ilgesnį nei 3 metrų (10 pėdų) ilgio kabelį.

### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。